



## MONTAGE AN DER VORWAND



Zur Herstellung der Beplankungsauflage ist die Montage mit UW-Trockenbauprofilen durch einfaches Aufstecken möglich.

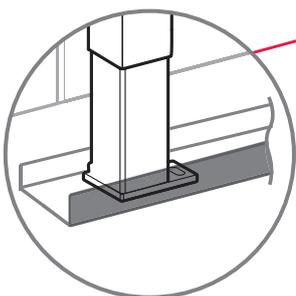


Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er Muttern kontern.

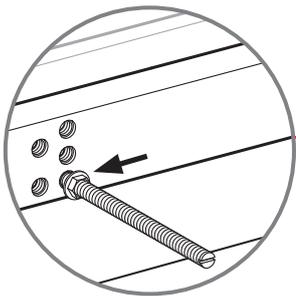


Verwendung eines UW-Trockenbauprofils als Bodenschiene erleichtert die fachgerechte Trockenbaubeplankung.

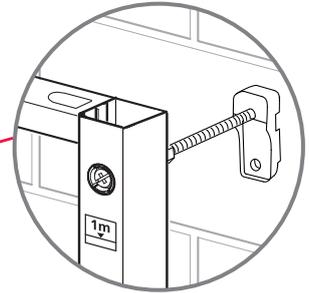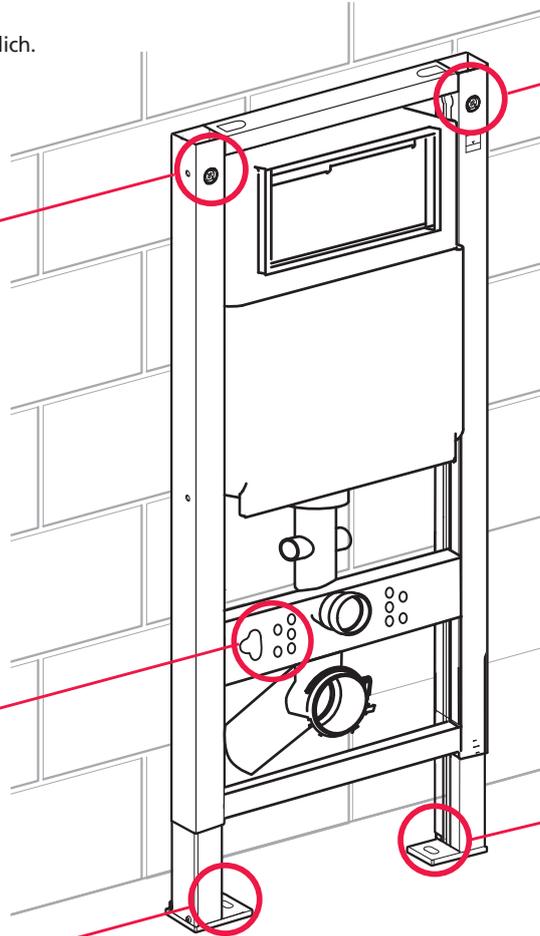

Gewünschten Wandabstand einstellen, Muttern kontern, vorn überstehenden Gewindestab abtrennen

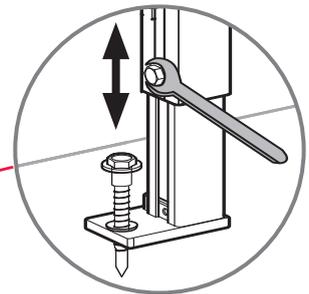


**Beachten:** Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.

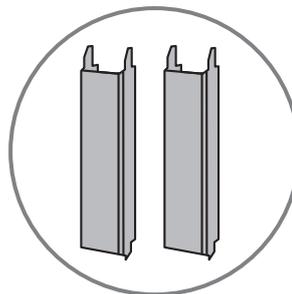


WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm, zur Montage zwischen den Traversen  
Best.-Nr. 216 400


## MONTAGE IN DER STÄNDERWAND

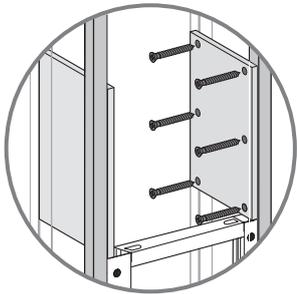




Stabilisierungsplatten einsetzen

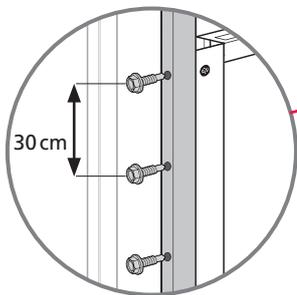


Montage-Element mit senkrechten Trockenbauprofilen verschrauben.

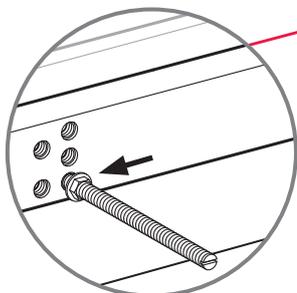

Befestigungsbolzen entsprechend den Maßen des Keramikherstellers einsetzen und mit beiliegenden 12er Muttern kontern.

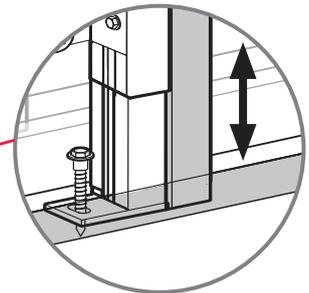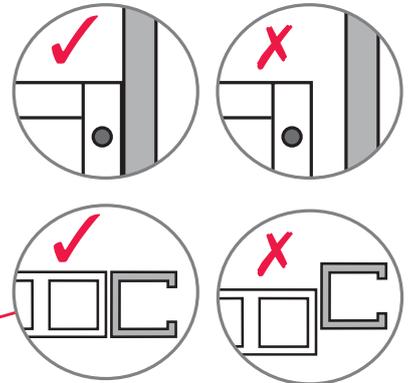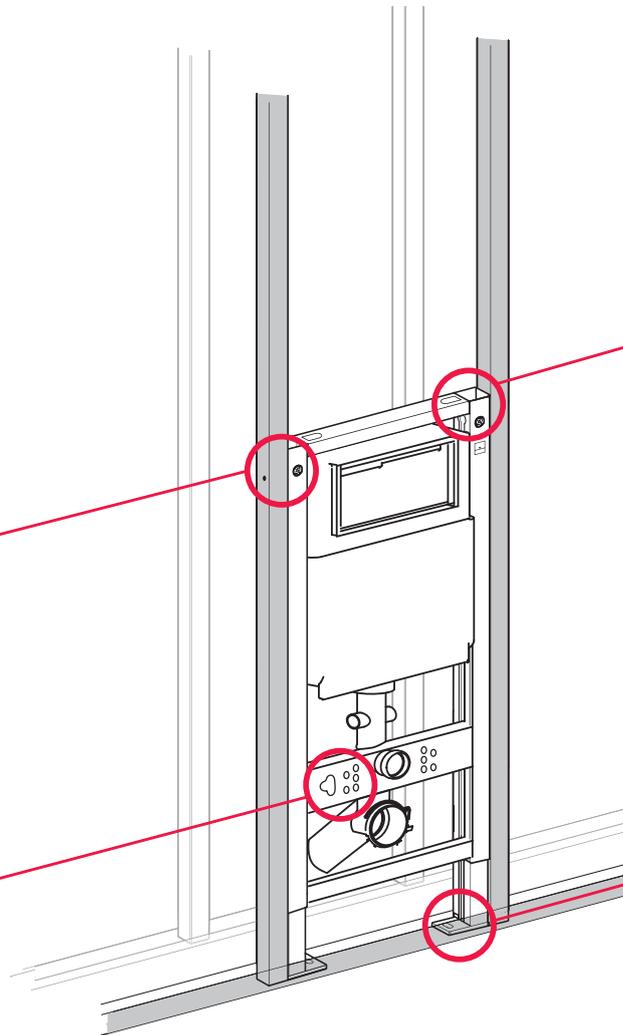

**Beachten:** Element vor der Montage auf die entsprechenden Maße des Keramikherstellers einstellen.

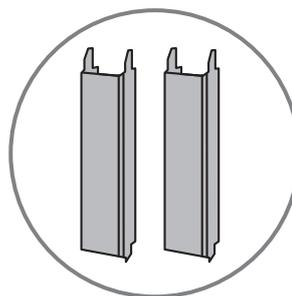

WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm, zur Montage zwischen den Traversen  
Best.-Nr. 216 400

# MONTAGE

## 8 cm höhenverstellbares WC nach Verfliesung

